PREMIER®

MANUAL DEL USUARIO

Televisor Portátil de 5" Blanco y Negro con Radio
KXT-509

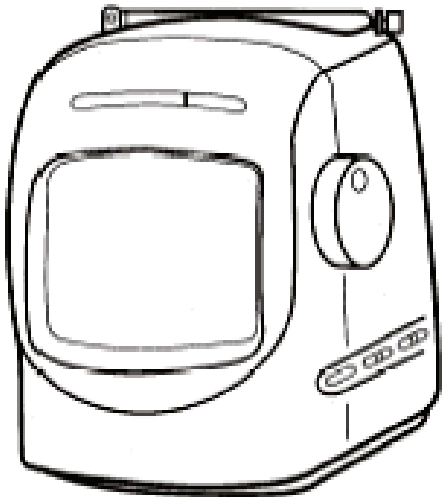

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra.
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Para soporte adicional, escríbanos a info@premiermundo.com

1. LOCALIZACION DE CONTROLES

1. Pantalla de TV
2. Botón de encendido / Control de Volumen
3. Selector de Función (AM / FM / TV)
4. Selector de Banda (V_L / V_H/ UHF)
5. Sintonizador
6. Dial
7. Escala de Canal de TV / Estación de Radio
8. Manija
9. Conector de entrada DC 12V
10. Entrada de Audio
11. Entrada de Video
12. Tapa del compartimiento de la batería
13. Control de contraste
14. Control de Brillo
15. Control Vertical
16. Antena Telescópica
17. Conector de Antena Externa
18. Conector de Audífonos.
19. Compartimiento de la batería
20. Selector de voltaje 110/220V
21. Conector de AC

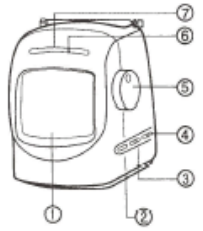

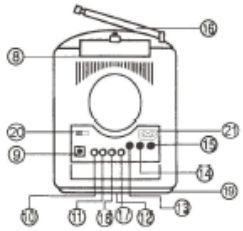

2. FUENTES DE PODER

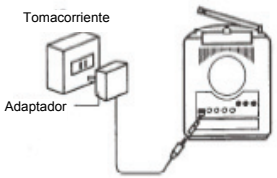

Corriente AC (Opcional)

Inserte un adaptador AC/DC en el tomacorriente local y el otro extremo en le conector de entrada DC.

ADVERTENCIA:
Antes de conectar en el tomacorriente verifique que el voltaje local corresponda con la selección hecha en el selector de voltaje de la unidad.

Batería de Auto (Opcional):

Asegúrese que su carro tenga polo a tierra negativo de 12V. Conecte el cable de batería de auto en el conector de entrada de DC y el otro extremo en el enchufe para el encendedor.

ADVERTENCIA:
Siempre desconecte del encendedor cuando lo este en uso.

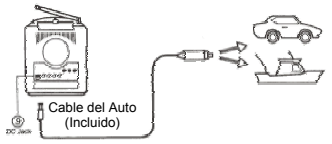

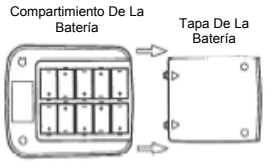

Operación por Baterías

Inserte 10 baterías tipo "UM-2" / "C" (no incluidas) en el compartimiento de la batería. Verifique la polaridad antes de instalar.

ADVERTENCIA:
Retire las baterías cuando no estén en uso.

3. OPERACION DE TV

1. Ajuste el selector de función en posición de TV
2. Ajuste el selector de banda en la posición deseada de acuerdo con el canal que desea
3. Sintonice el canal de TV deseado. La escala de canal mostrara la frecuencia.
4. Ajuste la antena telescópica a una longitud, ángulo, y dirección para obtener la mejor recepción o conecte a la antena externa usando un adaptador. (FIG 1)
5. Ajuste el control de volumen al nivel deseado
6. Ajuste el cortón de brillo y contraste para optimizar la imagen.

4. OPERACION DE LA RADIO

Fig 1

1. Ajuste el selector de función en posición RADIO
2. Ajuste el selector de banda en posición AM o FM
3. Ajuste el control de sintonización en la estación deseada. La escala del dial indicará la frecuencia.
4. Gire la unidad para obtener una mejor señal en AM. (Fig 1)
5. Ajuste la antena telescópica en su longitud, ángulo, y dirección para obtener la mejor recepción.
6. Ajuste el control de volumen al nivel deseado.

5. OPERACION DE VIDEO

Conecte el cable AV como se muestra en la ilustración. Ajuste el selector de función en posición de TV.

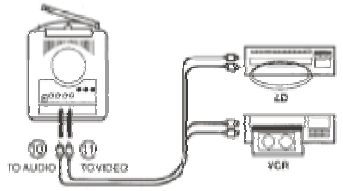

Cable AV (no incluido)

6. ESPECIFICACIONES

PARAMETRO	VALOR
CRT	5.5" 70
Fuente de poder AC	110/220V 50/60Hz
Fuente de poder DC	"UM-2" / "c" x 10 piezas
Recepción de canal	UHF / VHF
Bandas de Radio	AM/ FM
Consumo de Poder	12W
Salida de Audio	0.15 W MAX
Altavoz	2.5 Pulgadas 8 ohmios.